


Inleiding

Een gecontroleerde manier om aan te leggen aan lagerwal is de top-en-takel manoeuvre. Deze manoeuvre is gebaseerd op techniek dat een zeilboot ook zonder gehesen zeilen met de wind mee dobert.

Schematische weergave

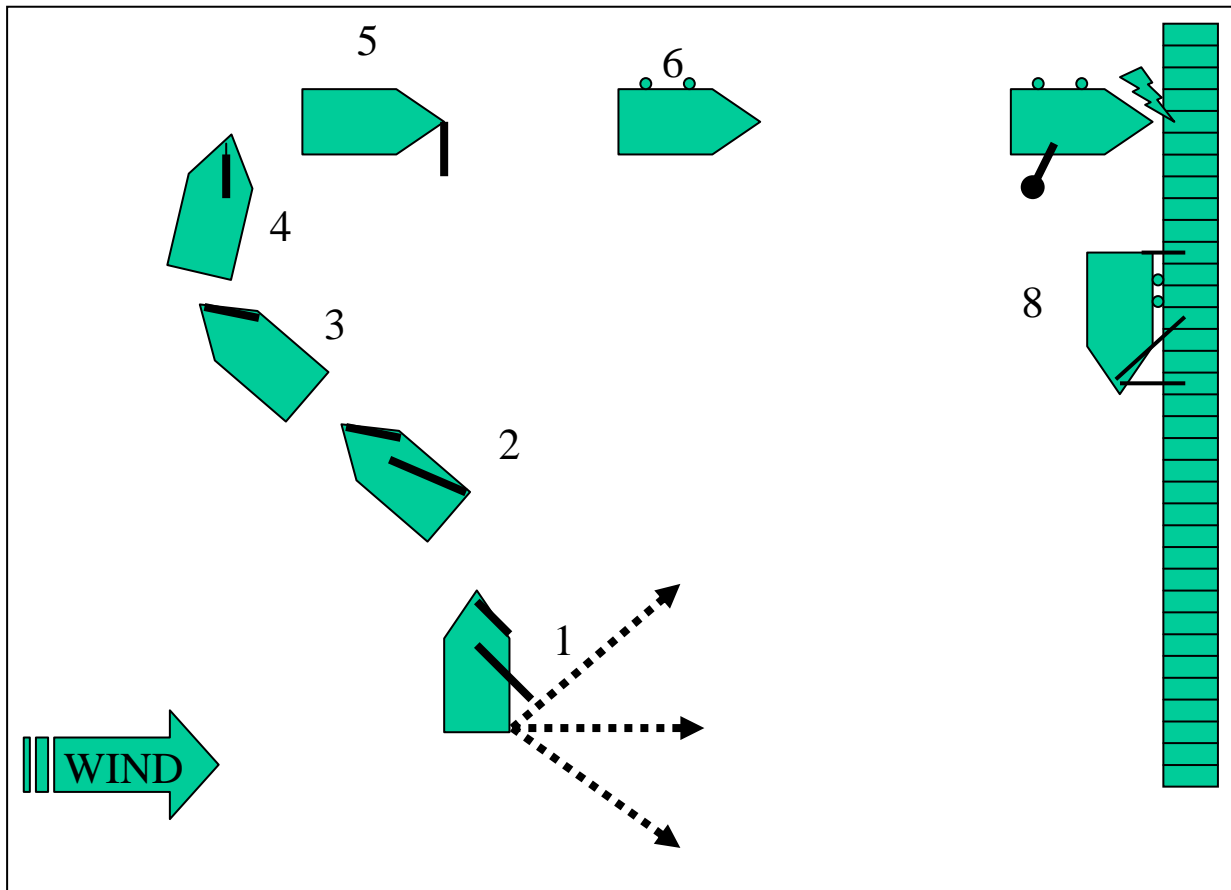

Stappenplan

1. Aanleglocatie pijlen op een voor-de-wind of ruime-windse koers. Dit zijn de lijnen waarop een zeilboot met gestreken zeilen naar de kant toe kan dobberen.
2. Aan-de-wind varen en de loef kraanlijn aanhalen.
3. Grootzeil strijken.
4. Gebruik fok bak om af te vallen tot voor de wind.
5. Giek in de mik, stootwillen uit, landvasten klaarleggen.
6. Fok strijken (fokkemandje). We drijven voor top-en-takel naar lager wal.
7. Eventueel afremmen met de peddels en de boot afhouden.
8. Afmeren met landvasten en spring(en).